PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 13-0283L

Halbautomatische Flaschenabfüllmaschine für 0,33 – 1 bzw. 2 L-Flasche 6 Kopf Füller H4

Eigenschaften

Breite	1.200 mm
Gesamthöhe	1.700 mm
Volumen	0 L

Weitere Eigenschaften

Länge	800 mm


Kat-Nr.	Zustand	Stück
13-0283L	**Neu**	**1**

15.350,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager



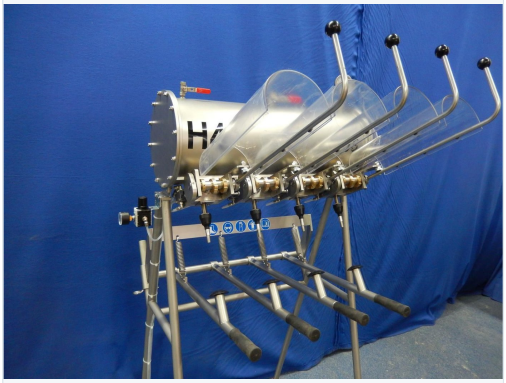

Beschreibung

Halbautomatische Flaschenfüllmaschine H4

Der Füller hat 2 - 8 Füllköpfe, wobei auf Wunsch, alle für Syphonflaschen angepasst werden

können.

Er besteht aus Druckbehälter, Manometer, Schwimmerschalter, Volumenanzeige, Zulaufhahn, Ablasshahn und Anschlusshahn für CO^2. Die Abfüllanlage arbeitet auf der Basis von Druckausgleich. Über den Anschlusshahn für CO^2 wird der Druckbehälter auf den gewünschten Abfülldruck vorgespannt. An den Zulaufhahn wird die Bierleitung angeschlossen, wobei der Zulaufdruck mindestens dem gleichen Druck entsprechen muss, wie der gewünschte Abfülldruck. Nach Öffnen der Bierzuleitung öffnet man auch vorsichtig den Ablasshahn vom Schwimmerschalter. Durch das Entweichen des bereits vorhandenen Druckes, kann das Bier langsam in den Druckbehälter einfließen. Dies kann am Volumenanzeiger beobachtet werden. Hat das Bier sein max. Volumen im Drucktank erreicht, so schließt der Schwimmerschalter das Entlüftungsventil automatisch. Die Befüllung der Flaschen kann beginnen.

A) Füller bis 65°C

Sie stecken eine Flasche zwischen Fülldüse und Haltearm. Dann drücken Sie den Füllhebel ca. 10 - 15 cm vor den vollen Anschlag, warten ca. 1-2 Sek. und drücken dann den Füllhebel ganz nach unten. In der ersten Stellung wird die Flasche mit CO^2 vorgespannt und in der Endstellung wird die Flasche befüllt. Nach erfolgter Füllung wird der Füllhebel wieder ganz nach oben gehoben.

B) Füller bis 130°C (CO^2 Rinsen/Spülen)

Halbautomatische Flaschenabfüllmaschine für 0,33 – 1 bzw. 2 L-Flasche 6 Kopf Füller H4

Sie stecken eine Flasche zwischen Fülldüse und Haltearm. Dann drücken Sie den Füllhebel nach unten. In der ersten Einrastposition wird die Flasche über einen externen CO^2 Anschluss mit CO^2 gespült. **Dadurch verringert sich der O^2 Anteil in der Flasche.** Nach gewünschter CO^2 Spülzeit (2-3 Sekunden) wird der Hebel eine Position weiter bewegt. In dieser Stellung findet der endgültige Druckausgleich mit dem Füllertank statt. Die Flasche wird mit CO^2 aus dem Füllertank vorgespannt und in der Endstellung wird die Flasche befüllt. Nach erfolgter Füllung wird der Füllhebel wieder ganz nach oben gehoben.

Warten Sie ca. 2 Sekunden bis der Überdruck, welcher in der Flasche herrscht, über ein Ablassventil in der Fülldüse entweichen kann. Danach die gefüllte Flasche aus der Füllstation entnehmen und verschließen. Eine optimale Befüllung erreicht man durch ein auf 0°C - 2°C gekühltes Bier mit einem Abfülldruck von 1,5 - 2 bar.

W I C H T I G ! ! !


Nach Beendigung der Produktion muss die komplette Anlage mit Heisswasser (40°C) oder einem Reinigungsmittel durchgespült werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Entlüftungsventil der Fülldüse optimal gereinigt wird, da sonst kein einwandfreies Füllen am nächsten Tag erfolgen kann.


A C H T U N G ! ! !

Es darf nur eine Bedienperson an der Füllmaschine stehen und diese bedienen. Während der Befüllung der Flaschen darf unter keinen Umständen unter die Schutzhaube bzw. an die zu befüllende Flaschen gefasst werden, da eine Explosion der Flaschen nicht auszuschließen ist und daher Verletzungsgefahr besteht. Möchten Sie die Flasche aus irgendeinem Grund neu ausrichten, so ist der Füllhebel mit Schutzschild nach oben zu drücken, damit die Flasche nicht mehr unter Druck steht. Nach dem Ausrichten der Flasche kann der Füllvorgang erneut begonnen werden.

Beim Umbau für die Befüllung von Flaschen ab 1 Liter bis max. 2 Liter und Syphonflaschen entsteht ein Mehrpreis von 366,-€ / Füllstelle

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.

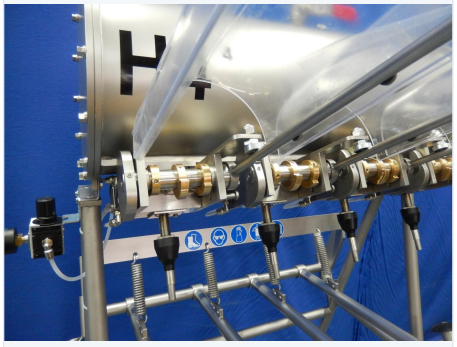

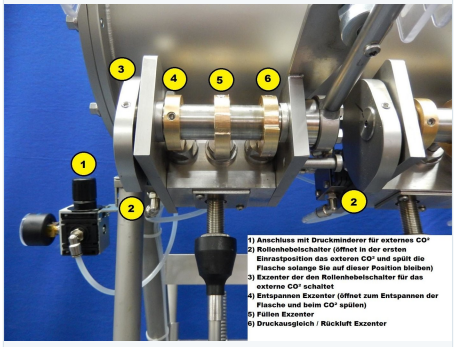



Halbautomatische Flaschenabfüllmaschine für 0,33 – 1 bzw. 2 L-Flasche 6 Kopf Füller H4

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20